


6" 3D LUT Monitor dotykowy

Widoczność w świetle dziennym
2600 nits

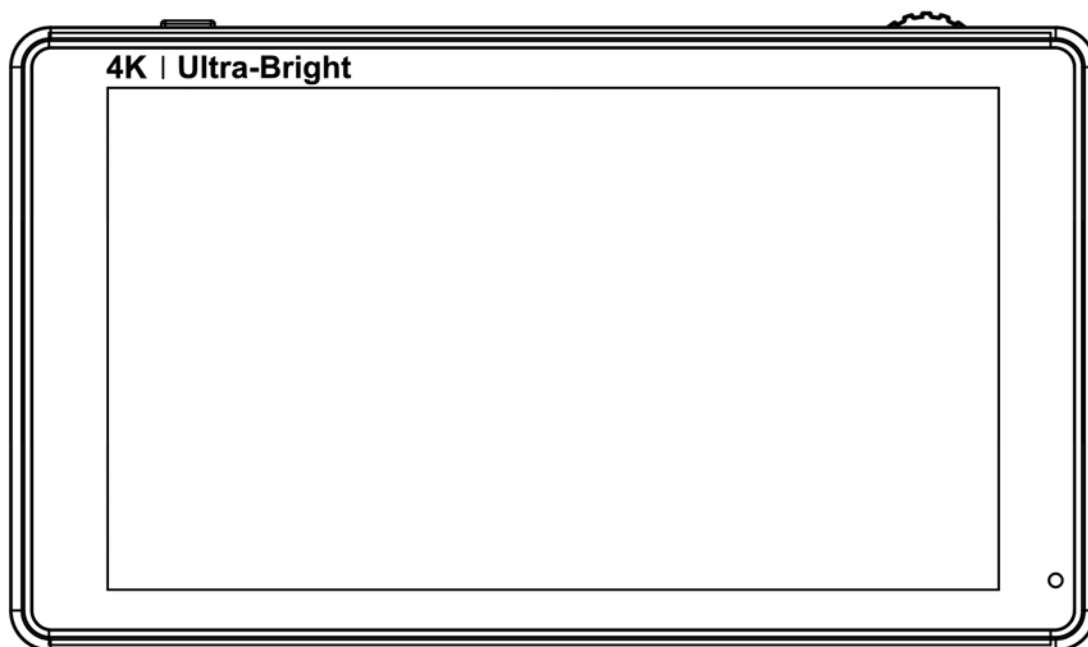

Instrukcja Obsługi



Aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie urządzenia, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

UWAGA

- Nie naciskaj żadnych obiektów na monitor przez otwory, ponieważ mogą dotknąć niebezpiecznych punktów napięcia lub zwarcie części, które mogą spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie należy upuszczać monitora ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Silne uderzenie lub siła mogą spowodować uszkodzenie i zniszczenie produktu.
- Nie próbuj obsługiwać tego monitora siebie, ponieważ otwieranie lub usunięcie pokryw mogą wystawić cię do niebezpiecznych napięć i innych zagrożeń. Odnoś się do wszystkich usług do wykwalifikowanego personelu serwisowego, w przeciwnym razie monitor nie zostanie objęty gwarancją.
- W celu zmniejszenia ryzyka pożaru i porażenia elektrycznego, nie leżuj tego monitora w deszczu ani wilgotnych miejscach.
- Proszę trzymać z dala od źródła wysokiej częstotliwości lub wysokich fal elektromagnetycznych i linii energetycznych. Może to spowodować awarię i spowolnienie wydajności monitora.
- Trzymaj się z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestry ciepła, piece lub inne urządzenia, które wytwarzają ciepło.
- Trzymaj się z dala od nadmiernie zakurzonych i wilgotnych środowisk.


- Jeśli do monitora wpadnie jakikolwiek stały przedmiot lub ciecz, należy najpierw wyłączyć monitor, a następnie odłączyć go od zasilania.
- Nie naciskaj ekranu; LCD jest niezwykle delikatny i słaby.
- Nie należy umieszczać monitora na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Może on spaść, powodując poważne obrażenia ciała i poważne uszkodzenie produktu.
- Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać zasilacza dostarczonego lub zalecanego przez producenta. W przypadku zasilaczy innych firm należy upewnić się, że zakres napięcia, dostarczana moc i biegunowość przewodu zasilającego są odpowiednie.
- Proszę odłączyć kabel zasilający w następujących sytuacjach
 - (A). Jeśli nie używasz tego monitora przez pewien czas;
 - (B). Jeśli kabel zasilający lub zasilacz jest uszkodzony;
 - (C). Jeśli obudowa monitora jest uszkodzona.
- Odłącz monitor i skontaktuj się z zespołem A / S, gdy monitor emituje dym lub niezwykley zapach i dźwięk.
- Jak czyścić
 1. Proszę oczyścić ekran z suchym i puchowym szmatką lub specjalnym środkiem do czyszczenia LCD.
 2. Nie należy mocno naciskać podczas czyszczenia ekranu..
 3. Nie używaj wody ani innego produktu chemicznego, aby oczyścić ekran. Chemikalia może uszkodzić LCD.

Zawartość


1. Przegląd produktów	4
1.1 Przycisk instrukcja	5
1.2 Instrukcja portu (dołu)	5
1.3 Instrukcja portu (po lewej)	6
1.4 Sposób zasilania	6
1.5 Sposób instalacji	7
2. Instrukcja obsługi menu	8
3. Instrukcja funkcji menu	10
4. Obsługiwane formaty	14
5. Parametry techniczne	15
6. Rozwiązywanie problemów	16

1. Przegląd produktów


● Przedni panel

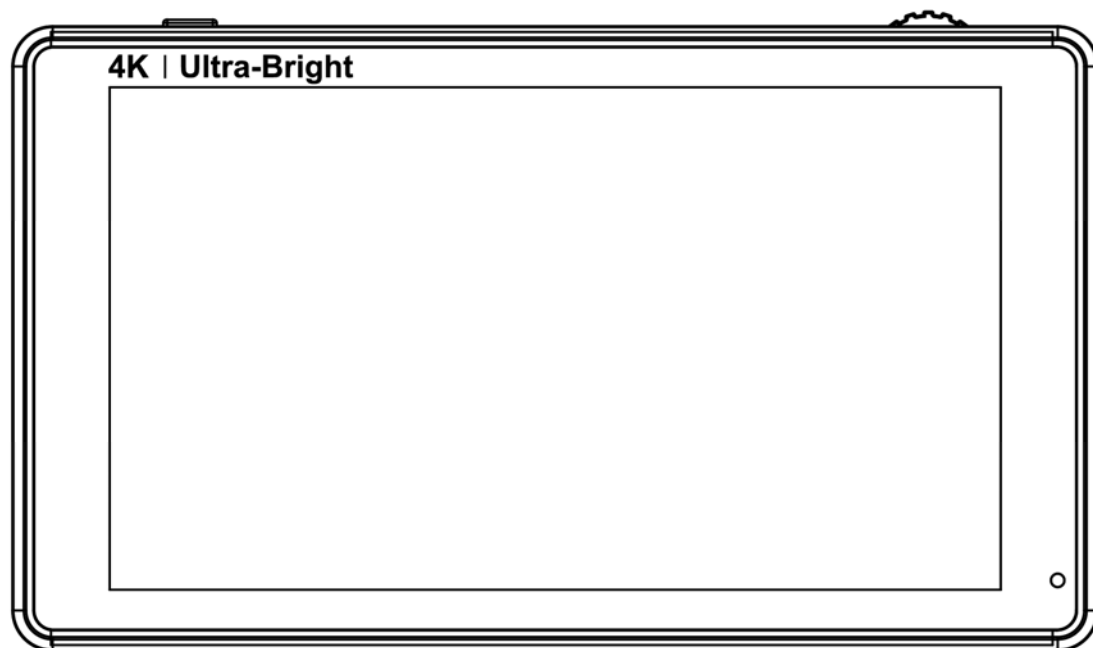

● Tylny panel

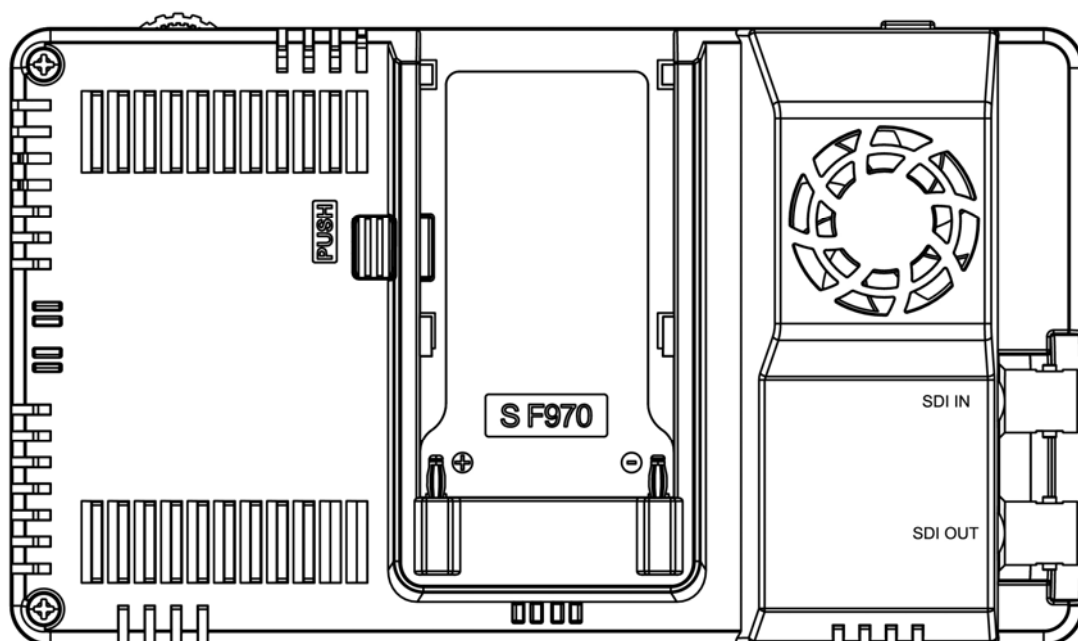

1.1 Przycisk instrukcja

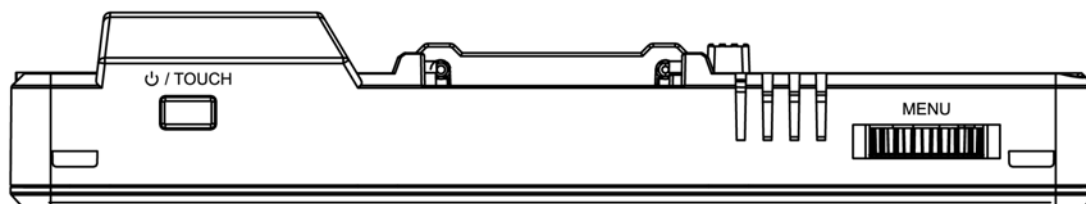

 / TOUCH :


1. Długie naciśnięcie włącza lub wyłącza zasilanie.
2. krótkie naciśnięcie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję dotykową ekranu

MENU:

1. Długo naciśnij, aby otworzyć menu główne
2. Krótkie naciśnięcie, aby otworzyć menu skrótów.
3. Obróć koło, aby wybrać element menu, naciśnij go ponownie, aby otworzyć odpowiednią funkcję menu.

(Zobacz szczegóły: **2.Menu Operation Instruction**)

1.2 Instrukcja portu (dołu)

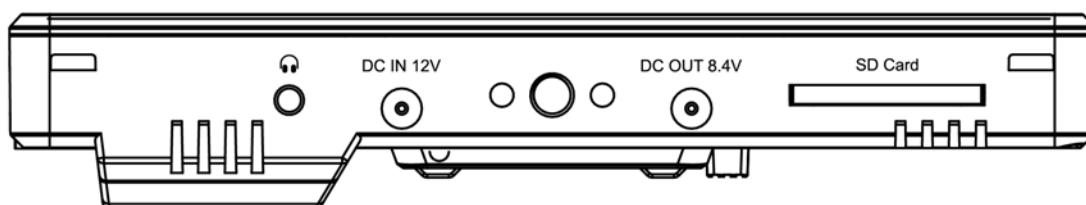

 : Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm


DC IN 12V: Podłącz za pomocą zasilacza DC12V za pomocą tej polaryzacji 

DC OUT 8.4V: Wyjście zasilania DC z tym polaryzacji 

Wyjście baryłkowe do zasilania aparatu za pomocą dostępnego oddzielnie złącza DC (NP-FW50 Sony & LP-E6 Canon&DMW-BLF19 Panasonic).

SD Card: Gniazdo karty SD, do wgrywania 3DLUT lub aktualizacji oprogramowania sprzętowego

1.3 Instrukcja portu (po lewej)

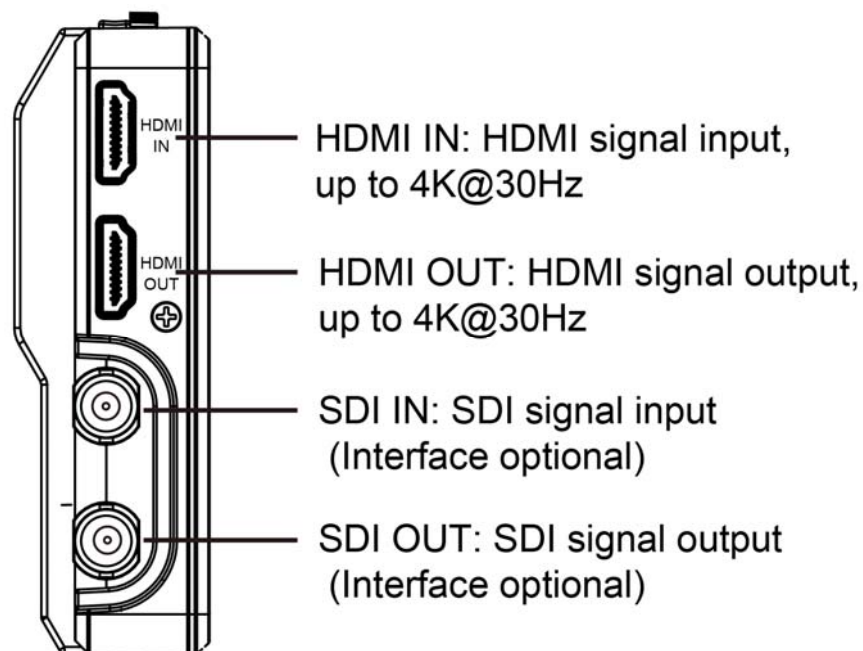

1.4 Sposób zasilania

(1) Przez F970 battery plate.

Sony F970 battery plate for battery of Sony DV:

Sony F970 F960 F950 F930 F770 F750 F730 F570 F550 F530 series

Uwagi: Różne akumulatory mają różną pojemność. Większa pojemność oznacza dłuższy czas pracy. Jeśli monitor nie


będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.

(2) **DC IN 12V:** Beczka (5,5 mm zewnętrzna, 2,1 mm wewnętrzna) na dole monitora, wejście DC 7 ~ 24V 

1.5 Sposób instalacji

(1) Punkty montowania

Na dole i po prawej stronie znajdują się (2) punkty gwintowania 1/4-20.

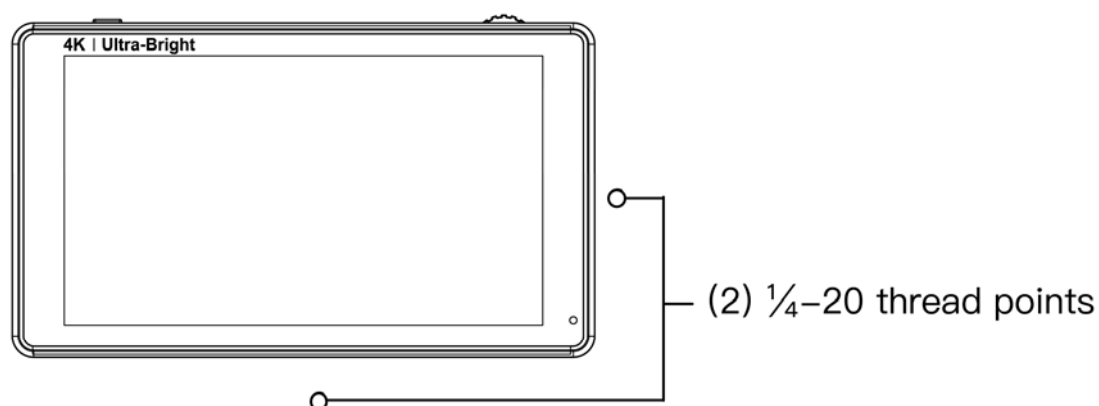

(2) Tilt Arm Mounting



2. Instrukcja obsługi menu

Po podłączeniu zasilania wskaźnik zaświeci się na czerwono.

Naciśnij długo przycisk  / TOUCH , aby włączyć monitor.

Wskaźnik zaświeci się na żółto. Po wprowadzeniu sygnału HDMI lub SDI wskaźnik zmieni kolor z żółtego na zielony.

Po uruchomieniu naciśnij krótko przycisk  / TOUCH , aby włączyć lub wyłączyć funkcję dotykową ekranu.

(1). Gdy włączona jest funkcja dotyku ekranu


- ①. Kliknij dwukrotnie na ekranie, aby otworzyć menu główne.

Naciśnij przycisk  lub kliknij na ekranie, aby wyjść z menu głównego.

- ②. Gdy menu główne nie jest wyświetlane,

- * Przesuń palcem w górę od dołu ekranu, aby otworzyć menu skrótów.
- * w lewej połowie ekranu (1/2 podzielonego ekranu) przesuń palec w górę lub w dół, aby wyregulować jasność ekranu.
- * w prawej połowie ekranu (1/2 podzielonego ekranu) przesuń palec w górę lub w dół, aby wyregulować głośność.

Figure:

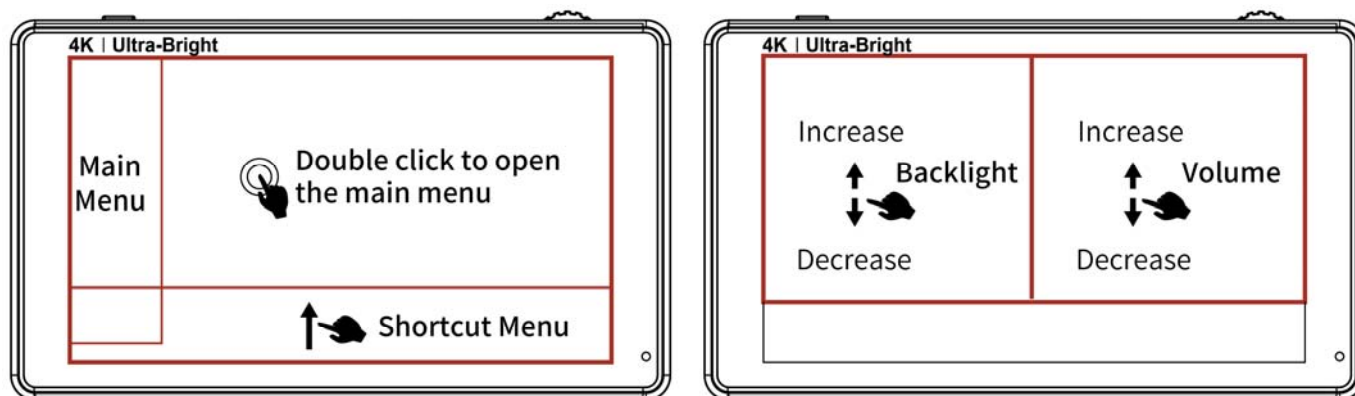

(2) Jak używać przycisku koła

- ①. Gdy menu główne nie pojawia się bezpośrednio obróć koło, aby dostosować podświetlenie lub głośność (opcja może być ustawiona w menu ).
- ②. Długo naciśnij koło, aby otworzyć menu główne. Obróć koło, aby wybrać menu wtórne. Po wybraniu, naciśnij Koło i obróć koło, aby wybrać lub skonfigurować funkcje.
- ③. Krótko naciśnij koło, aby otworzyć menu skrótów. Obróć koło, aby wybrać opcję menu skrótów. Naciśnij koło, aby bezpośrednio aktywować lub dezaktywować funkcję. Menu skrótów zostanie zamknięte automatycznie po 5 sekundach bez wykonywania żadnej operacji.

3. Instrukcja funkcji menu



Focus Assist	OFF, ON Po włączeniu Focus Assist można regulować ustawienia Focus Level (1~10) i Focus Color (żółty, czerwony, zielony, niebieski, biały).
Zebra	OFF, ON Gdy funkcja Zebra jest włączona, można regulować Zebra Value (1%~100%).
Monochrome	OFF, gray, red, green, blue
False Color	OFF, type 1, type2
Return ←	Powrót do poprzedniego menu OSD



Nine Grid	OFF, ON
Safety Marker	OFF, 70%, 80%, 90%, 16:9, 16:10, 4:3, 5:4, 1.85:1, 2.35:1
Center Marker	OFF, ON
Marker Mat	OFF, 16:9, 16:10, 4:3, 1.85:1, 2.35:1 Gdy funkcja Marker Mat jest włączona, można regulować Marker Mat Alpha (0%, 25%, 50%, 75%).
Marker Color	yellow, red, green, blue, white, black
Return ←	owrót do poprzedniego menu OSD



Scan Mode	Under Scan, Over Scan
Video Aspect	auto, 16:9, 16:10, 4:3, 5:4, 1.85:1, 2.35:1, stretch, user W sekcji "user" można wyregulować opcje Video Width (100% ~ 200%), Video Height (100% ~ 200%).
Anamorphic Mode	OFF, 1.25x, 1.33x, 1.5x, 2.0x, 2.0x mag
Auto Mirror	OFF, ON Po włączeniu tej funkcji obraz zostanie automatycznie wyregulowany do góry nogami.
Flip H	OFF, ON
Flip V	OFF, ON
Zoom Times	OFF, 100%~300%
Freeze	OFF, ON
Pixel to Pixel	OFF, ON
Return ←	owrót do poprzedniego menu OSD



All Waves	OFF, ON
Parada	OFF, RGB, YUV, Y
Vector	OFF, ON
RGB Histogram	OFF, ON
Histogram	OFF, ON
Audio Meter	OFF, ON
Return ←	owrót do poprzedniego menu OSD



Lut Switch	OFF, ON Gdy funkcja LUT Switch jest włączona, można korzystać z funkcji Lut (SLOG2, SLOG3, LOGC, VLOG) .
Lut Out	OFF, ON (For LUT6S) Gdy Lut Switch i Lut Out są włączone, można zapętlić LUT na wyjściu SDI. Lut Out jest domyślnie wyłączone.
Lut Import (SD)	Skopiuj plik 3D LUT na karcie SD i włóż go do gniazda karty SD, a następnie kliknij "<" lub ">" lub obróć koło, aby zaktualizować oprogramowanie układowe.
HDR	OFF, ON
Colortemp	5600K, 6500K, 9300K, user W "user" można regulować wartości kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Backlight	0~100
Brightness	0~100
Contrast	0~100
Saturation	0~100
Hue	0~100
Sharpness	0~100
Return ←	owrót do poprzedniego menu OSD



Wheel	Backlight, Volume, Zoom Times Kliknij "<" lub ">", lub obróć koło, aby zdefiniować klawisze skrótów koła, gdy OSD nie jest aktywowany.
Language	中文, English , 日本語, Deutsch , Français , Italiano , Español , 한국, Русский
OSD Alpha	OFF, low, middle, high
OSD Time	5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, always
Volume	0~100
Mute	OFF, ON
Fan	auto, off, low, middle, high W pozycji "auto", 1. Gdy jasność podświetlenia wynosi od 81 do 90, wentylator automatycznie ustawia się na wartość średnią; 2. Gdy jasność podświetlenia wynosi od 91 do 100, wentylator automatycznie ustawia się w pozycji wysokiej; 3. gdy podświetlenie jest mniejsze niż 80, wentylator nie działa.
Reset	OFF, ON Kliknij przycisk "<" lub ">" albo obróć kółko, aby powrócić do pierwotnej konfiguracji.
Input	HDMI, SDI (for LUT6S)
Firmware Update	Skopiuj plik oprogramowania układowego na karcie SD i włóż go do gniazda karty SD, a następnie kliknij "<" lub ">" lub obróć koło, aby zaktualizować oprogramowanie układowe.

Return 	Powrót do poprzedniego menu OSD
--	---------------------------------



	Aby wyjść z menu
---	------------------

4. Obsługiwane formaty

SDI Input Support Format (LUT6S)	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 2048x1080i (60/59.94/50) 2048x1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
SDI Output Support Format (LUT6S)	720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
HDMI Input/ Output Support Format	480i/480p/576i/576p 720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 3840x2160p (30/29.97/25/24/23.98) 4096x2160p (30/29.97/25/24/23.98)

5. Parametry techniczne

Panel Size	6" touch screen
Resolution	1920 x 1080 pixels
Dot Pitch	0.069(L) x 0.069(W) (mm)
Aspect Ratio	16:9
Brightness	2600cd/m ²
Contrast	1000:1
Viewing Angle	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
Backlight	LED
Input	SDI (LUT6S), HDMI
Output	SDI (LUT6S), HDMI
Audio	3.5mm Stereo Headphone
Power Out	DC OUT 8.4V, Barrel (5.5mm outer, 2.1mm inner; Power DSLR or mirrorless camera)
Input Voltage	7~24V
Power Consumption	≤ 16W
Unit Size	162Lx93.2Hx29D (mm)
Unit Weight	300g
Mount Points	(2) ¼-20 thread points (right, bottom)
Working Temperature	-20℃~50℃
Storage Temperature	-30℃~60℃

6. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Brak wyświetlacza	Moc nie jest włączona	Sprawdź, czy moc jest podłączona, a następnie naciśnij przycisk " ⏻ / TOUCH ", aby włączyć monitor
	Niestabilny napięcie mocy	Podłącz ponownie do zasilania
	Kabel HDMI/SDI Luźny kontakt lub nieprawidłowo podłączony	Sprawdź i poprawnie podłącz kabel HDMI/SDI
	Podłączony akumulator nie ma zasilania	Zmień baterię
	Za pomocą zasilania DIY, ale polaryzacja jest odwrócona	Należy skorzystać z dostarczonego zasilacza i ponownie podłączyć zasilanie.
Nieprawidłowy obraz lub kolor	Zły kontakt kabla HDMI/SDI	Zmień kabel
	Sygnał wizyjny ma zakłócenia	trzymaj się z dala od źródła zakłóceń
	Nieprawidłowa regulacja parametrów kolorów	Wyreguluj opcje "Color Temp.", "Backlight", "HDR" w podmenu  .
	Zniekształcenie obrazu	Zresetuj "Aspect ratio"
	Ustawienie na czerwony/zielony/niebieski lub mono	Wyłącz opcję "Monochrome"

	Włącz funkcję "Focus Assist"	Wyłącz funkcję "Focus Assist"
	Włącz funkcję "Focus Color"	Wyłącz funkcję "Focus Color"
Brak wyjścia audio	Uszkodzony styk kabla sygnałowego	Zmień kabel sygnałowy
	Nieprawidłowe połączenie lub zły styk kabla audio	Podłącz do właściwego gniazda wejściowego

■ W przypadku jakichkolwiek sugestii lub innych pytań dotyczących tego produktu, prosimy o kontakt telefoniczny, faksowy, e-mailowy itp.

★ Ze względu na ciągły wysiłek rozwoju produktu, Feelworld zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń produktu opisanego w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.